


Ergänzung zur Umbauanleitung für das Spektrum Flugmodulsystem für MC-24 Art. Nr. SPMMS2040

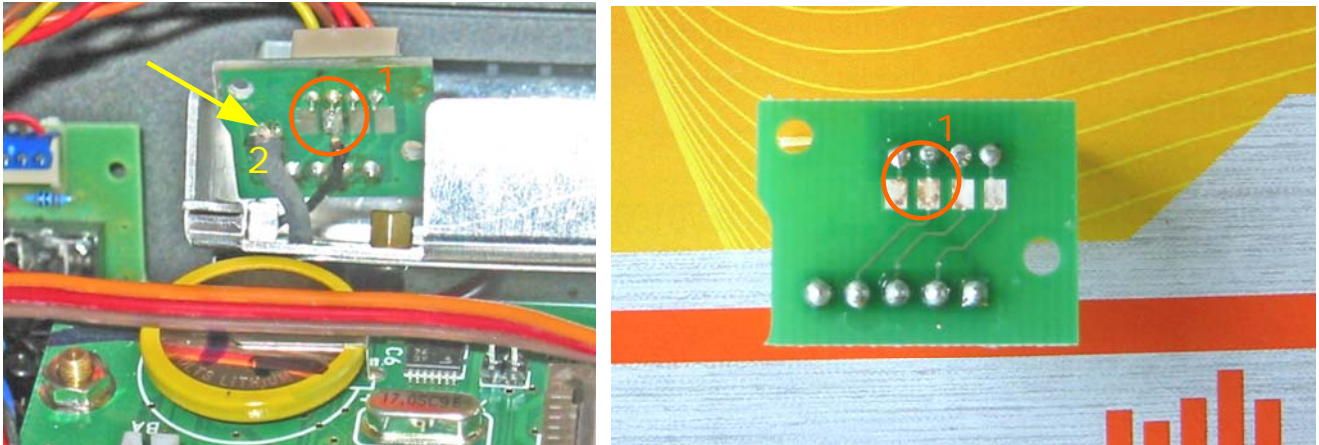

Wie auf Seite 6 (Abb. 2 und 4) in der Anleitung bereits beschrieben muss die Platine mit der Pinleiste für das Sendermodul gegen die im Umbauset enthaltene Platine ausgewechselt werden.

In der Abbildung oben links ist die original Platine abgebildet, das Kabel links mit der Nummer 2 (gelber Pfeil) führt zum Antennensockel, dieses Kabel wird für den Betrieb mit dem Spektrum Sendermodul nicht mehr benötigt und kann entfernt werden. Das Massekabel mit der Nummer 1 (roter Kreis) wird von der original Platine abgelötet und an gleicher Position wieder an der neuen Platine angelötet.

Im Bild oben rechts sehen Sie die neue Platine, dort wird das Massekabel wieder an der selben Position angelötet (roter Kreis mit der Nummer 1)

Achtung: Beim Löten unbedingt einen geeigneten LötKolben mit feiner Lötspitze verwenden und darauf achten, dass keine Lötbrücken zu den Kontakten links und rechts auf der Platine entstehen !! Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Lötverbindung.

!! Entfernen Sie vor Beginn der Lötarbeiten den Senderakku aus dem Sender !!

Anschließend wird die Platine wieder montiert und mit dem JST Stecker verbunden. Siehe Seite 9 der Anleitung.